

- Evitar trepitjar on visiblement hi hagin fluids biològics.
- Comprovar que cap EPI està trencat i que manté la integritat. Si no fos així, cal netejar-ho amb gases o xucladors impregnats amb solució d'hipoclorit sòdic 0,5% i, seguidament, procedir a la sortida de la zona i retirada dels EPI.
- Tots els residus seran biosanitaris tipus III (bossa Covid-19).
- En cas d'habitació d'aïllament, abans de sortir, cal netejar el pany de la porta amb una gassa impregnada de solució d'hipoclorit sòdic.

### PRECAUCIONS DURANT LA RETIRADA DELS EPI

- En treure els EPI, l'objectiu és evitar que la part potencialment contaminada entri en contacte amb el vestuari interior i, especialment, amb pell i mucoses.
- Tocar mínimament les parts potencialment contaminades dels EPI per tal d'arrossegar la mínima contaminació possible. A mesura que avança la retirada, els guants que eren nets, potencialment es van contaminant.
- Utilitzar també gases o xucladors impregnats amb solució d'hipoclorit sòdic al 0,5% si es produeix una contaminació durant la retirada.
- Fer la retirada sense perdre contacte visual amb mans.





## 1. RETIRADA GUANTS EXTERIORS



- Retirar primer un guant fent una pessigada a l'exterior del guant).
- Retirar el segon guant (introduint 2 dits "girats" entre l'interior del guant i la bata).
- Dipositar-los al contenidor negre (residus biosanitaris tipus III) ubicat a l'interior de l'habitació d'aïllament.

## 2. GORRO EXTERIOR



Treure el **BARRET QUIRÚRGIC**, evitant tocar-se el cap.

## 3. BATA EXTERIOR



- Descordar la bata. Fer-ho tocant el mínim la part exterior. Treure la bata molt lentament (per evitar generar aerosols), anar "embotint" la bata fins a capgirar-la,
- En cas que s'hagi fet servir un davantal, aquest es el moment de retirar-lo.

## 4. MASCARETA QUIRURGICA



Agafar la mascareta amb una mà per la part central, allunyar-la de la cara i retirar-la agafant la goma amb una ma.

## 5. ULLERES DE MUNTURA INTEGRAL




- Treure les ULLERES de muntura integral agafant-les per la muntura ja que els guants ja estan potencialment contaminats (evitant el contacte amb pell i el barret quirúrgic).
- Les ULLERES de muntura integral sempre es reutilitzen netejant-les amb solució d'hipoclorit sòdic 0,5%.

## 6. GUANTS EXTERIORS



Treure els guants interiors de protecció de la mateixa manera que els exteriors.

## 7. HIGIÈNE DE MANS

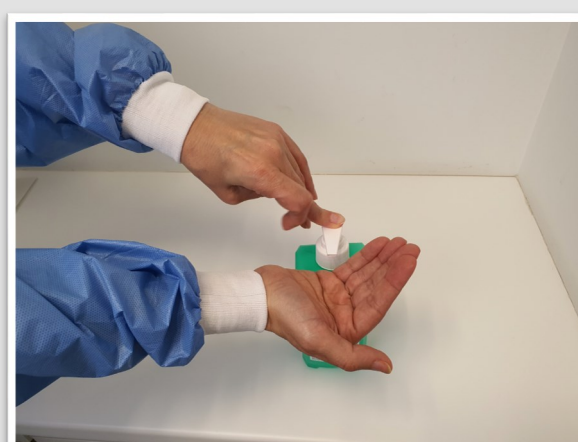

Higiene de mans amb solució alcohòlica en finalitzar la retirada d'EPI.