

Annex 3 – NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES

NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES EN ATENCIÓ A USUARIS – ADMISSIONS


1.- Rebre la **comunicació** del professional d'atenció a usuari-admissions d'Urgències i/o la Supervisió d'Infermeria d'Urgències.

2.- Assegurar a quin lloc s'hi ha d'anar.

3.- **Preguntar** si hi ha vessament aparent de **fluids biològics** (sang, vòmit, etc.)

NO HI HA VESSAMENTS DE FLUIDS

4.- Posar-se **dobte guant de nitril**: primer el guant sanitari de nitril i, per sobre, el guant de nitril de neteja.

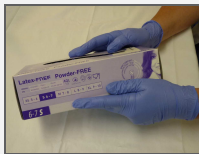

5.- Posar-se les ulleres anti-esquitxades.

6.- PROCEDIMENT DE NETEJA:

6.1. A la **buida d'Urgències (nivell 1)**, impregnar **dues baietes amb lleixiu a l'1%** (sense que gotegi).

6.2. Preparar **contenidor negre de 30 litres** (residus biològics grup III).

6.3. **Acudir al lloc** a netejar.

6.4. Deixar el contenidor de residus amb la **tapa oberta** i **reservar una baieta** humitejada per netejar-lo al final de la neteja.

6.5. Seguir els procediments de neteja habitual de superfícies de mobiliari (zona admissions) .

6.6. Un cop neta la superfície, **dipositar dins del contenidor negre** de 30 litres la **baieta** utilitzada, els **guants exteriors** (nitril verd) i les **ulleres**.



6.7. **Amb els guants interiors posats i amb la baieta reservada, netejar per fora la tapa i el contenidor negre** de residus de 30 litres.

6.8. Seguidament, dipositarem la darrera baieta utilitzada dins el contenidor i, per últim, **els guants interiors (blaus)**.




6.9. **Clausurar** el contenidor negre i **portar-lo a la buida d'Urgències nivell 1**. Finalment, senyalitzar-lo.



NO PORTAR carro, ni cubell, ni mopa, ni "motxo", ni "borreguito".

7.- Higiene de mans amb solució alcohòlica.

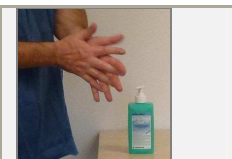

• Avisar a Supervisió de neteja per a la retirada del contenidor negre (30 litres).

• **Final de l'actuació de neteja.**

NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES EN ATENCIÓ A USUARIS – ADMISSIONS

1.- Rebre la comunicació del professional d'atenció a usuari-admissions d'Urgències i/o la Supervisió d'Infermeria d'Urgències.

2.- Assegurar a quin lloc s'hi ha d'anar.

3.- Preguntar si hi ha vessament aparent de fluids biològics (sang, vòmit, etc.)

HI HA VESSAMENTS DE FLUIDS

4.- A la buida d'Urgències (nivell 1) hi haurà:

- un **kit de material** que conté: “empapadors”, baietes, un cubell, un “motxo”, un “borreguito” i el pal (per tots dos). També un contenidor negre de 60 litres (Residus biològics tipus III).
- un **kit de protecció** (EPI) que conté: guants de nitril sanitaris, guants de nitril de neteja, mascareta de protecció, granota de protecció, polaines antilliscants, ulleres de protecció amb muntura integral.

5.- PROCEDIMENT DINS LA BUIDA d'Urgències (nivell 1):

- **Impregnar** totes les baietes i els “empapadors” (sense que gotegin) preparar el cubell de netejar el terra amb desinfectant. **TOT amb lleixiu a l'1%.**
- **Protegir-se**, posant-se tots els equips de protecció individual (EPI) segons l'ordre de col.locació establert. **VEURE ANNEX 2** (passos 1 a 7).



6.- Acudir a la zona amb tots els EPI posats i portar **només** els elements del **kit de material** (“empapadors”, baietes, un cubell, un “motxo” i el seu pal, també un contenidor negre de Residus biològics tipus III) que cal deixar a prop de la zona de neteja amb la tapa oberta.

NO PORTAR carro, **NO PORTAR** el “borreguito”.

7.- PROCEDIMENT DE NETEJA:

7.1. Estendre l' “empapador” sobre el vessament i deixar-ho així durant **15 minuts**.

Romandre a la zona i vigilar que no hi hagi trànsit de persones. **NO tocar res.**

7.2. Al cap de **15 minuts**:

- Retirar els “empapadors” i dipositar-los en un contenidor negre (biològics III) com a residu.
- Netejar la zona del vessament amb **baieta** humitejada amb **lleixiu al 1%**. Dipositar-la al contenidor negre. **Reservar una baieta** humitajada per netejar el contenidor negre al final de la neteja.
- Netejar una zona més àmplia amb un “motxo” i **lleixiu a l'1%**. Dipositar-ho tot al contenidor negre.


7.3. Retirar els guants exteriors.

7.4. Amb els guants interiors posats, netejar el contenidor negre amb la baieta reservada i humitejada amb lleixiu 1%. Dipositar-la dins el contenidor de residus.



8.- Retirar tots els EPI i dipositar-los al contenidor negre seguint l'ordre de retirada establert (els guants interiors al final). **VEURE ANNEX 2** (passos 1-6).


- Clausurar el contenidor. Retirar-lo a la buida i senyalitzar-lo.

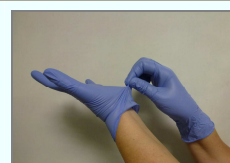

9.- • Higiene de mans amb solució alcohòlica.

- Avisar a Supervisió de neteja per la retirada dels contenidors negres.

- **Final de l'actuació de neteja.**

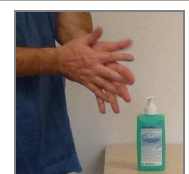

NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES EN HABITACIÓ D'AÏLLAMENT (BOX URGÈNCIES)

1.- Rebre la comunicació de la Supervisió d'Infermeria d'**Urgències**.

2. - **Preguntar** si hi ha vessament aparent de **fluids biològics** (sang, vòmit, etc.) o be si es tracta de la neteja final del box per trasllat de pacient.

NO HI HA VESSAMENTS DE FLUIDS (ALTA AL BOX URGÈNCIES)

3.- A la buida d'Urgències (nivell 1) hi haurà:

- un **kit de material** que conté: "empapadors", baietes, un cubell, un "motxo", un "borreguito" i el pal (per tots dos). També 2 contenidors negres de 60 litres (Residus biològics tipus III).
- un **kit de protecció** (EPI) que conté: guants de nitril sanitaris, guants de nitril de neteja, mascareta de protecció, granota de protecció, polaines antilliscants, ulleres de protecció amb muntura integral.

4.- **PROCEDIMENT DINS LA BUIDA d'Urgències (nivell 1):**

- **Impregnar** totes les baietes i els "empapadors" (sense que gotegin) preparar el **cubell de netejar el terra** amb desinfectant. **TOT amb lleixiu a l'1%.**
- **Protegir-se**, posant-se tots els equips de protecció individual (EPI) segons l'ordre de col.locació establert. **VEURE ANNEX 2** (passos 1 a 7).



5.- **Acudir a l'habitació d'aïllament amb tots els EPI posats i portar només els elements del kit de material** ("empapadors", baietes, un cubell, un "motxo", un "borreguito" i el pal (per tots dos), també 2 contenidors negres de Residus biològics tipus III (un el deixarem a fora de l'habitació juntament amb una baieta impregnada per la seva neteja posterior).

NO PORTAR carro.

6.- **PROCEDIMENT DE NETEJA, dins l'habitació d'aïllament:**

- Retirar la roba de llitera i dipositar-la als contenidors negres (residus biològics tipus III).
- Retirar tots els residus i dipositar-los dins el contenidor negre (res. biol. tipus III), inclòs el contenidor groc d'agulles i elements punxants.
- Netejar sostres i parets amb un "borreguito" (agafant pel seu pal) i **lleixiu a l' 1%**.
- Netejar superfícies horitzontals amb baieta humitejada amb **lleixiu a l' 1%**. **Reservar una baieta** humitajada per netejar el contenidor negre interior, al final de la neteja del *box* i abans de sortir d'ell.
- Netejar el terra amb un "motxo" (el mateix pal) i **lleixiu a l'1%**.
- Dipositar-ho tot el material utilitzat dins el contenidor negre de l'interior del *box*.

Abans de sortir de l'habitació:

- Treure's els guants exteriors i dipositar-los al **contenidor negre** (res. biol. tipus III).
- **Amb els guants interiors posats, netejar el contenidor negre** amb baieta humitejada amb **lleixiu 1%**. Dispositar la baieta dins el contenidor. Clausurar el contenidor. Retirar-lo a l'exterior del *box*.
- Un cop netejat el pany de la porta, sempre es tocarà amb el guant interior de nitril net.



7.- **A l'exterior de l'habitació d'aïllament:**

- **Retirar tots els EPI** i dipositar-los al contenidor negre exterior seguint l'ordre de retirada establert (els guants interiors al final). **VEURE ANNEX 2 (passos 1-6).** **Netejar el contenidor negre** amb la **darrera baieta** i dipositar-la al contenidor juntament amb els guants interiors. Clausurar el contenidor.
- Retirar els contenidors a la buida i senyalitzar-los.
- Higiene de mans amb solució alcohòlica.
- Avisar a Supervisió de neteja per la retirada dels contenidors negres.
- **Final de l'actuació de neteja.**



NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES EN HABITACIÓ D'AÏLLAMENT (BOX URGÈNCIES)

1.- Rebre la comunicació de la Supervisió d'Infermeria d'Urgències.

2. - Preguntar si hi ha vessament aparent de **fluids biològics** (sang, vòmit, etc.) o be si es tracta de la neteja final del box per trasllat de pacient.

HI HA VESSAMENTS DE FLUIDS

3.- A la buida d'Urgències hi haurà:

- un **kit de material** que conté: "empapadors", baietes, un cubell, un "motxo", un "borreguito" i el pal (per tots dos). També 2 contenidors negres de 60 litres (Residus biològics tipus III)
- un **kit de protecció** (EPI) que conté: guants de nitril sanitaris, guants de nitril de neteja, mascareta de protecció, granota de protecció, polaines antilliscants, ulleres de protecció amb muntura integral.

4.- PROCEDIMENT DINS LA BUIDA d'Urgències (nivell 1):

- **Impregnar** totes les **baietes i els "empapadors"** (sense que gotegin) preparant el **cubell de netejar el terra** amb desinfectant. **TOT amb lleixiu a l'1%**.
- **Protegir-se**, posant-se tots els equips de protecció individual (EPI) segons l'ordre de col.locació establert. **VEURE ANNEX 2** (passos 1 a 7).



5.- Acudir a l'habitació d'aïllament amb tots els EPI posats i portar **només els elements del kit de material** ("empapadors", baietes, un cubell, un "motxo", un "borreguito" i el pal (per tots dos), també 2 contenidors negres de Residus biològics tipus III (un el deixarem a fora de l'habitació juntament amb una baieta impregnada per la seva neteja posterior).

NO PORTAR carro.

6.- PROCEDIMENT DE NETEJA, **dins l'habitació d'aïllament**:

6.1. Estendre l' "empapador" sobre el vessament i deixar-ho així durant **15 minuts**.

6.2. Al cap de 15 minuts:

- Retirar els "empapadors" i dipositar-los dins un contenidor negre (residus biològics tipus III).
- Netejar la zona del vessament amb **baieta** humitejada amb **lleixiu a l' 1%**. Dipositar-la al contenidor negre. **Reservar una baieta** humitejada per netejar el contenidor al final de la neteja.
- Netejar una zona més àmplia amb un "motxo" i **lleixiu a l'1%**. Dipositar-ho tot al contenidor negre.

Abans de sortir de l'habitació:

6.3. Retirar els **guants exteriors** i dipositar-los al **contenidor negre** (res. biol. tipus III).

6.4. Amb els **guants interiors posats**, netejar el **contenidor negre** amb una baieta reservada i humitejada amb lleixiu 1%. Dipositar-la dins el contenidor de residus. Clausurar el contenidor. Retirar-lo a l'exterior del **box**.

6.5. Un cop netejat el pany de la porta, sempre es tocarà amb el guant interior de nitril net.



7.- **A l'exterior de l'habitació d'aïllament:**

• Retirar **tots els EPI** i dipositar-los al contenidor negre exterior seguint l'ordre de retirada establert (els guants interiors al final). **VEURE ANNEX 2 (passos 1-6)**.

Netejar el contenidor negre amb la **darrera baieta** i dipositar-la al contenidor juntament amb els guants interiors. Clausurar el contenidor.

- Retirar els contenidors a la buida i senyalitzar-los
- Higiene de mans amb solució alcohòlica.
- Avisar a Supervisió de neteja per la retirada dels contenidors negres.
- **Final de l'actuació de neteja.**



NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES EN HABITACIÓ D'AÏLLAMENT (ALTA BOX URGÈNCIES)

1.- Rebre la comunicació de la Supervisió d'Infermeria d'Urgències.

2. - **Preguntar** si hi ha vessament aparent de **fluids biològics** (sang, vòmit, etc.) o be si es tracta de la neteja final del box per trasllat de pacient.

ALTA BOX + HI HA VESSAMENTS DE FLUIDS

3.- A la **buida d'Urgències** hi haurà:

- un **kit de material** que conté: "empapadors", baietes, un cubell, un "motxo", un "borreguito" i el pal (per tots dos). També 2 contenidors negres de 60 litres (Residus biològics tipus III)
- un **kit de protecció** (EPI) que conté: guants de nitril sanitaris, guants de nitril de neteja, mascareta de protecció, granota de protecció, polaines antilliscants, ulleres de protecció amb muntura integral.

4.- **PROCEDIMENT DINS LA BUIDA d'Urgències (nivell 1):**

- **Impregnar** totes les **baietes i els "empapadors"** (sense que gotegin) preparar el **cubell de netejar el terra** amb desinfectant. **TOT amb lleixiu a l'1%.**
- **Protegir-se**, posant-se tots els equips de protecció individual (EPI) segons l'ordre de col.locació establert. **VEURE ANNEX 2** (passos 1 a 7).



5.- **Acudir a l'habitació d'aïllament amb tots els EPI posats i portar només els elements del kit de material** ("empapadors", baietes, un cubell, un "motxo", un "borreguito" i el pal (per tots dos), també 2 contenidors negres de Residus biològics tipus III (un el deixarem a fora de l'habitació juntament amb una baieta impregnada per la seva neteja posterior). I uns guants exteriors de nitril (verds) addicionals.

NO PORTAR carro.

6.- **PROCEDIMENT DE NETEJA, dins l'habitació d'aïllament:**

- 6.1. **Estendre l' "empapador"** sobre el vessament i deixar-ho així durant **15 minuts**.
- 6.2. Retirar la roba de llitera i dipositar-la als contenidors negres (res. biol. tipus III).
- 6.3. Retirar tots els residus i dipositar-los dins el contenidor negre (res. biol. tipus III), inclòs el contenidor groc d'agulles i elements punxants.
- 6.4. Al cap de 15 minuts:
 - Retirar els "empapadors" i dipositar-los dins un contenidor negre (res. biol. III).
 - Netejar la **zona del vessament i una zona més àmplia** amb **baietes** humitejades amb **lleixiu a l' 1%**. Dipositar-les al contenidor negre.
 - **Retirar els guants exteriors (verds)** i dipositar-los dins el contenidor negre.
 - **Posar-se uns altres guants exteriors** de nitril (**verds**) per començar l'alta del box.
 - Netejar sostres i parets amb un "borreguito" (agafant pel seu pal) i **lleixiu a l' 1%**.
 - Netejar superfícies horitzontals amb baieta humitejada amb **lleixiu a l' 1%**.
Reservar una baieta humitajada per netejar el contenidor negre interior, al final de la neteja del box i abans de sortir d'ell.
 - Netejar el terra amb un "motxo" (el mateix pal) i **lleixiu a l'1%**.
 - Dipositar tot el material utilitzat dins el contenidor negre de l'interior del box.



Abans de sortir de l'habitació:

- 6.5. **Retirar els guants exteriors** i dipositar-los al **contenidor negre** (res. biol. tipus III).
- 6.6. **Amb els guants interiors posats, netejar el contenidor negre** amb una baieta reservada i humitejada amb lleixiu 1%. Dipositar-la dins el contenidor de residus. Clausurar el contenidor. Retirar-lo a l'exterior del box.
- 6.7. Un cop netejat el pany de la porta, sempre es tocarà amb el guant interior de nitril net.



7.- A l'exterior de l'habitació d'aïllament:

- Retirar tots els EPI i dipositar-los al contenidor negre exterior seguint l'ordre de retirada establert (els guants interiors al final). **VEURE ANNEX 2 (passos 1-6).**
- **Netejar el contenidor negre amb la darrera baieta** i dipositar-la al contenidor juntament amb els guants interiors. Clausurar el contenidor.
- Retirar els contenidors a la buida i senyalitzar-los
- Higiene de mans amb solució alcohòlica.
- Avisar a Supervisió de neteja per la retirada dels contenidors negres.
- **Final de l'actuació de neteja.**

